

Condensoren en pompfilter reinigen

Handleiding



Waarom?

Een luchtgekoelde condensor verwijdert de warmte uit het koelsysteem. Om warmte goed af te voeren, energie te besparen en storingen te voorkomen. Om storingen te voorkomen, moeten de condensor en de pompfilter schoon worden gehouden van stof en vuil.



Wat heb je nodig?

Schoonmaken kan met een handborstel. In geval van koel- en vriestypes moet dit gebeuren met een langwerpige plumeau. Dit kan ook met een stofzuiger of met lucht. Zorg ervoor dat de lamellen niet beschadigd raken tijdens het schoonmaken.



Veiligheid voorop

Gebruik handschoenen en veiligheidsschoenen bij het verwijderen van de roosters.



Gereedschap

Gebruik een steeksleutel nummer 13 voor de bouten van het koelframe. Gebruik een steeksleutel nummer 10 voor de bouten van de koelruimte en de vriezer.



Belangrijk

Veeg voorzichtig in de richting van de lamellen om beschadiging van de dunne lamellen te voorkomen.



Voor vragen of meer informatie

Bel ons:

Nederland: +31 497 532500
België: +32 3 457 52 69
Noorwegen: +47 33 01 97 50

Email ons:

Nederland: info.nl@ponenergyrental.com
België: info.be@ponenergyrental.com
Noorwegen: info.no@ponenergyrental.com

Hoe

Handleiding

Chillers – Condensors reinigen

- met waterslang met sproeikop
- met borstel




1
Roosters verwijderen door bouten los te draaien met moersleutel maat 10.




2
Reinig de lamellen met de borstel van boven naar beneden.



3
Spoel de lamellen aan de buitenkant af met water.

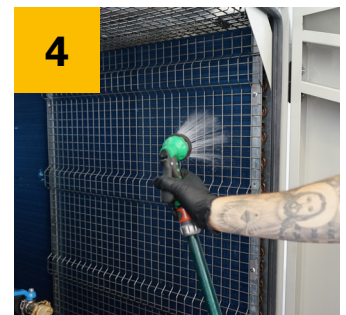

4
Spoel de lamellen aan de binnenkant af met water.

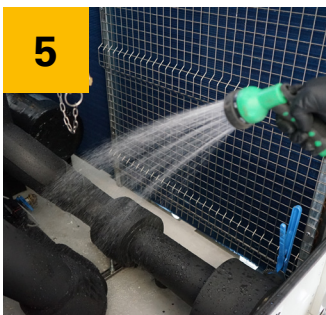

5
Spoel de vloer van de machine af.



6
Verwijder het filterluik door het luik naar links te draaien en verwijder de filter.



7
Spoel de filter af.